
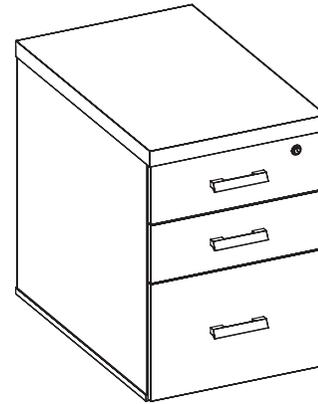


**Manual de Montagem**  
Gaveteiro Diretiva 2G + Pasta

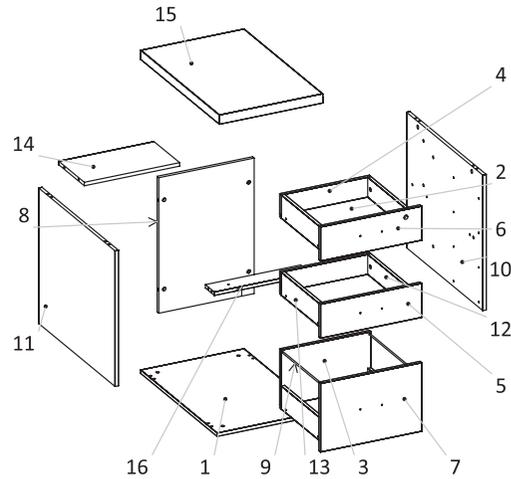

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	BASE	1
2	FUNDO 3mm	3
3	FUNDO GAV PASTA	1
4	FUNDO GAV SIMPLES	2
5	FRENTE GAV	1
6	FRENTE GAV C/ CHAVE	1
7	FRENTE PASTA	1
8	FUNDO GAVETEIRO	1
9	HASTE	2
10	LAT DIR GAVETEIRO	1
11	LAT ESQ GAVETEIRO	1
12	LATERAL DIR GAVETA	3
13	LATERAL ESQ GAVETA	3
14	PRATELEIRA	1
15	TAMPO	1
16	MONTANTE	1

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	BUCHA MINIFIX NYLON	10
B	BUCHA PLASTICA 5/16"	4
C	CAVILHA	38
D	CHAPA DISTANCIADOR	1
E	CHAPA TRAVA ARMARIO	1
F	CORREDICA ROLDANA	2
G	CORREDICA TELESCOPICA	1
H	FECHADURA	1
I	MINIFIX CUICA	22
J	NIVELADOR 5/16X1"	4
K	PARAFUSO 3.5X12 CC	24
L	PARAFUSO 4.0X14 CP	16
M	PARAFUSO 3.5X25 CF	6
N	PARAFUSO ESTRUT. 7.0X40	4
O	PINO MINIFIX SOBERBA	12
P	PINO MINIFIX M6	10
Q	PUXADOR PRIMA	3
R	TAPA FURO 18MM	16

**Ferramentas para a montagem**  
(não inclusas)



**Recomendações**



**Cuidados na montagem**

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza**

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc.  
Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição**

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.

\* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.  
\* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.



**Informações gerais**


Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.




**Segurança**


Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.

**1 Preparação**

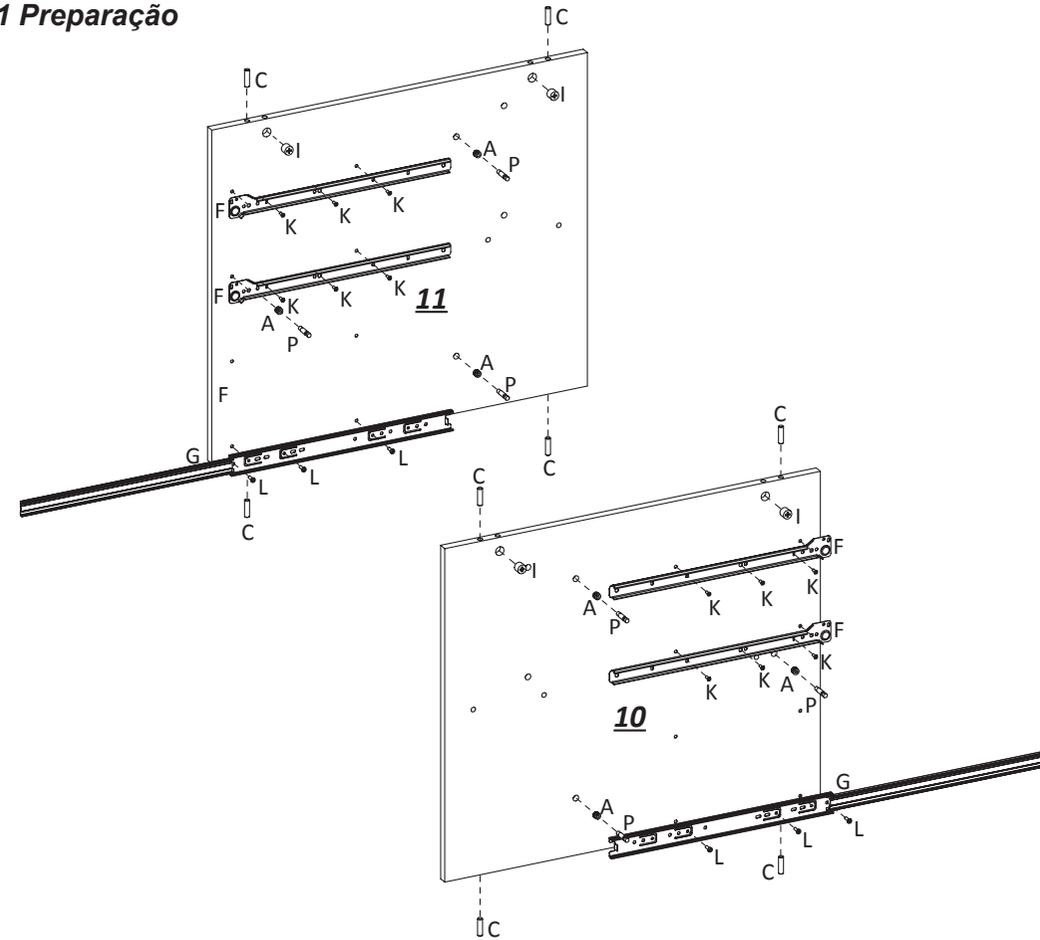


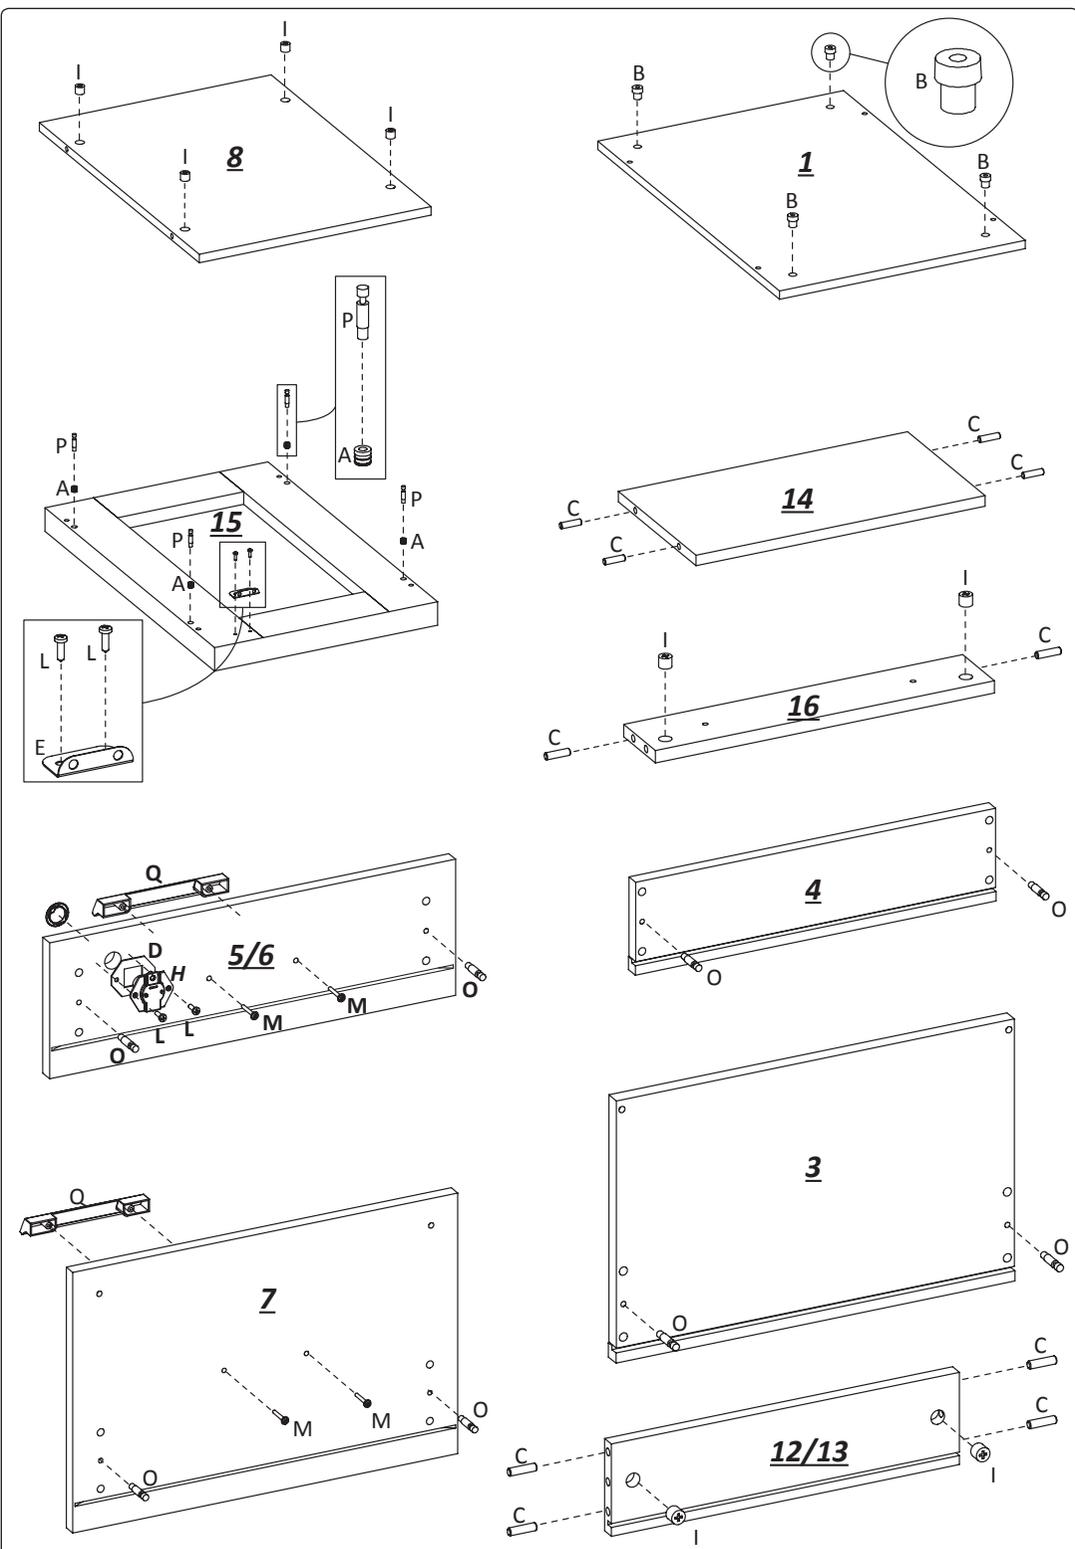

## 2 Montagem Gavetas

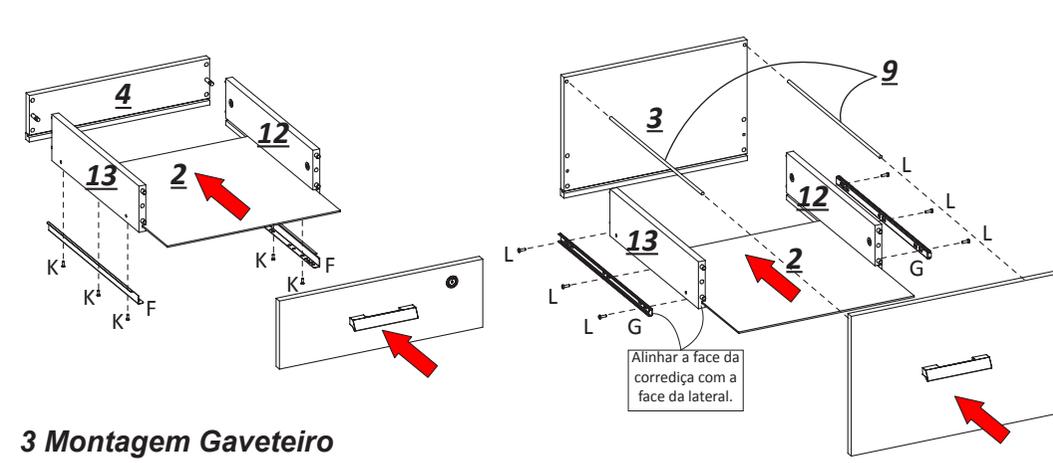


## 3 Montagem Gaveteiro

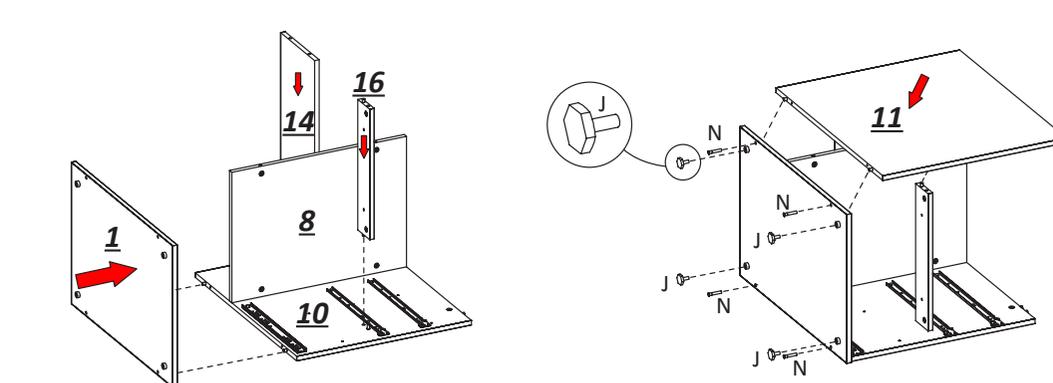


3.1 Posicione a base, a prateleira, o fundo e o montante à lateral direita. Faça o travamento onde houver cuícas.

3.2 Posicione a lateral esquerda e trave as cuícas. Fixe as laterais por baixo da base com os parafusos indicados. Insira os niveladores.

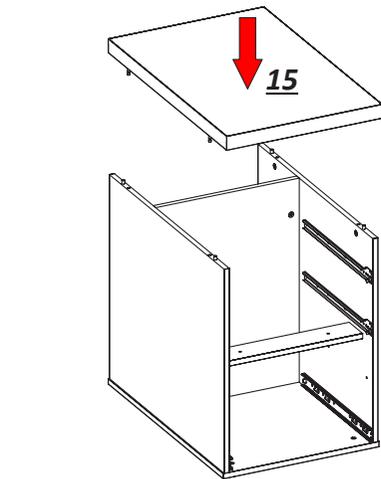

3.3 Posicione e trave o tampo.

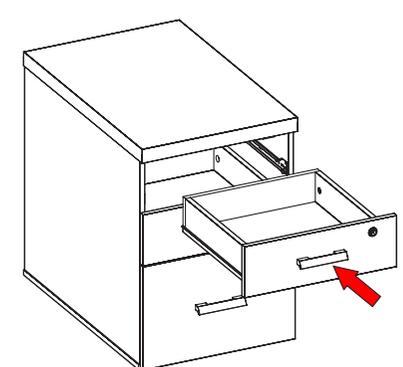

3.4 Cole os tampa furos no gaveteiro e nas gavetas e encaixe as mesmas nos trilhos.