

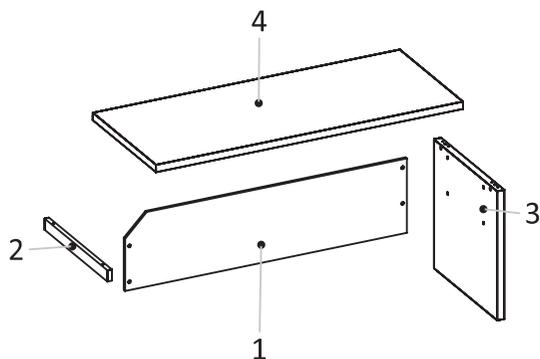


Manual de Montagem
Mesa Diretiva

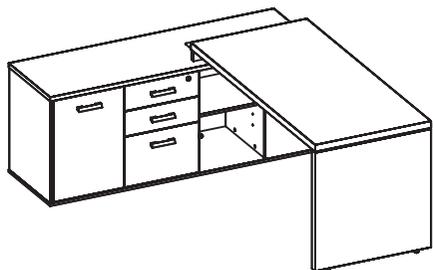

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	PAINEL FRONTAL	1	A	MINIFIX CUIÇA	8
2	MONTANTE	1	B	PINO MINIFIX	8
3	PÉ PAINEL	1	C	BUCHA AMERICANA M6	8
4	TAMPO	1	D	BUCHA PLÁSTICA	2
			E	NIVELADOR	2
			F	PARAFUSO 5.0X60 CP	2
			G	PARAFUSO 4.5X30 CC	4
			H	CHAPA DISTANCIADORA	2
			I	TAPA FURO	8

Ferramentas para a montagem
(não inclusas)

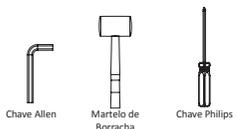

Recomendações

Cuidados na montagem

Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para que não cause nenhum dano ao produto durante a montagem.

Manutenção e limpeza

Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas, etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.

Exposição

Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.


* Os materiais desse produto podem ser reutilizados, como espuma, madeira, plástico, tecido, pistão e metais.

* Ao descartar nosso produto recomendamos reciclagem de material.


Informações gerais

Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a logista onde foi efetuada a compra.

1 Preparação

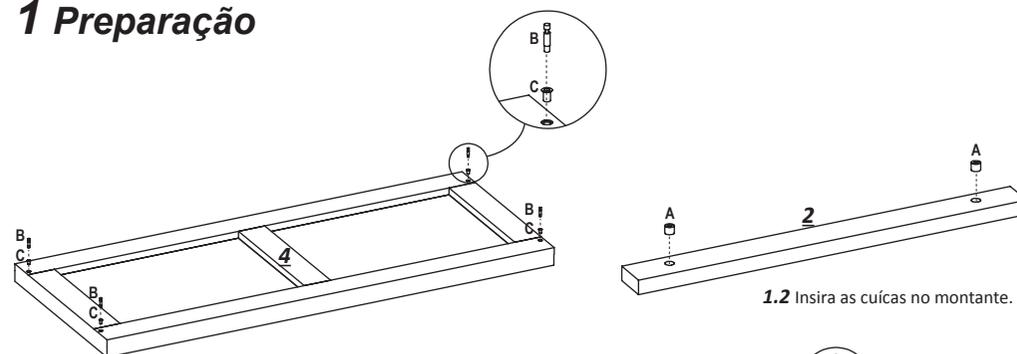


1.1 Com o auxílio de uma chave allen nº6, fixe as buchas americanas. Em seguida parafuse os pinos minifix com o auxílio da chave philips.

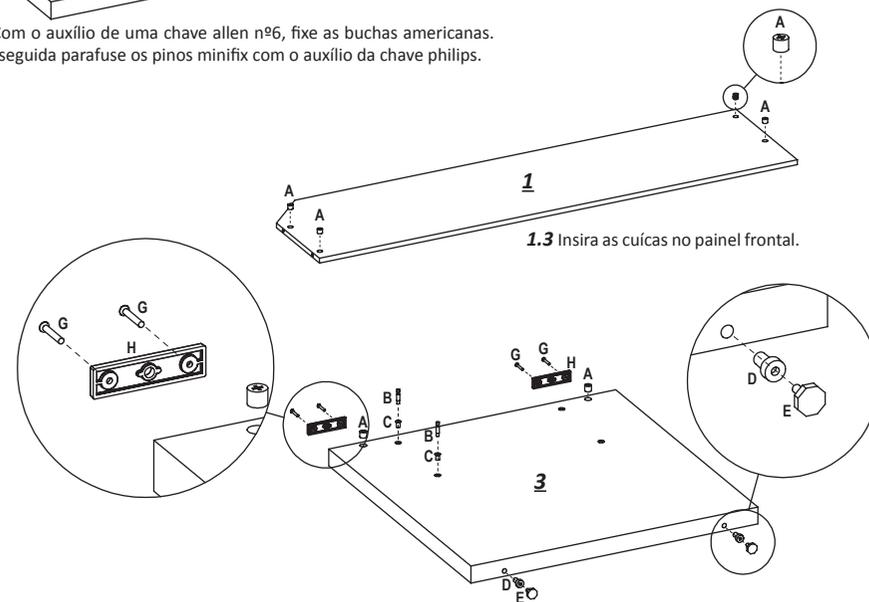


1.4 Fixe as buchas americanas e parafuse os pinos minifix. Posicione o furo do distanciador com o furo de topo do pé painel e faça a fixação com os parafusos indicados. Por último, com o martelo de borracha, crave a bucha plástica e insira o nivelador.

2 Montagem

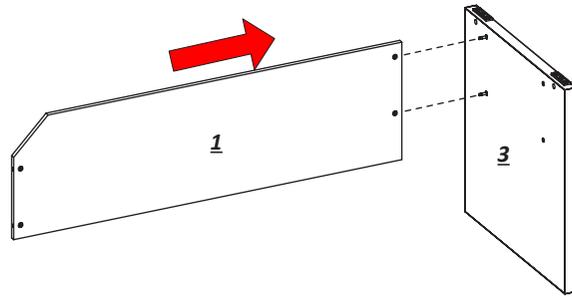

2.1 Posicione e fixe o painel frontal ao pé painel travando as cuiças.

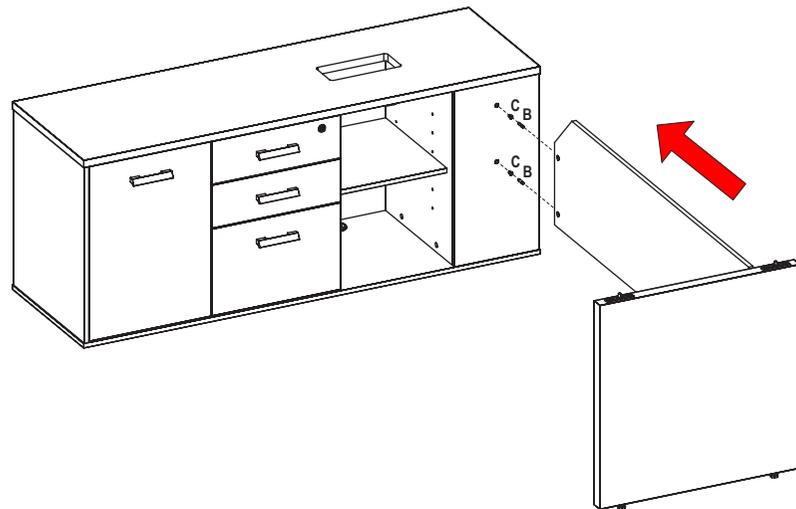

2.2 Fixe a buchas americanas e os pinos minifix no local indicado do armário, em seguida faça a fixação do conjunto montando anteriormente.

Nota: O armário pode alterar de lado, conforme figura 2A.



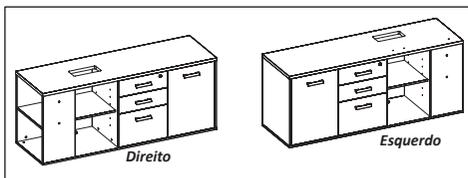


Figura 2A

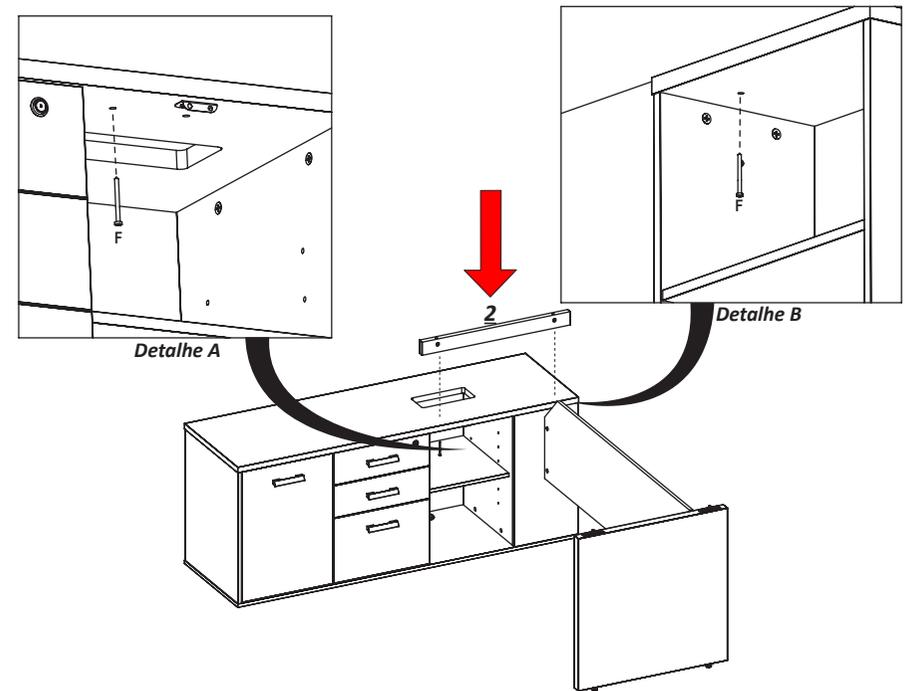

2.3 Faça a fixação do montante no tampo do armário. Na face inferior do tampo existem marcações para fixar o parafuso, conforme Detalhe A e B.

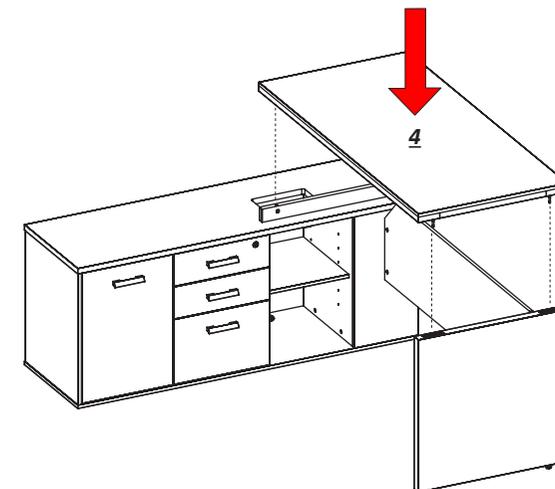

2.4 Por último, encaixe o tampo e faça o aperto das cuiças para travar o tampo. Cole os tapa furos.